SONY

3-759-226-12 (1)

トリニトロン®カラーテレビ

取扱説明書

KV-16GW1
KV-20SW1

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

この取扱説明書は、KV-16GW1、KV-20SW1共通です。本書中の画面表示や本体イラストは、機種名を明記していない場合、KV-16GW1を使用しています。

アンテナをつなぐ

部屋に引き込まれているアンテナ線は、各種の状態(線種、端子形状、受信電波)があり、つなぎかたが異なります。ここに説明されているのは代表的な接続例です。
販売店、家の工務店、管理人のかたなどにご相談のうえ、接続してください。

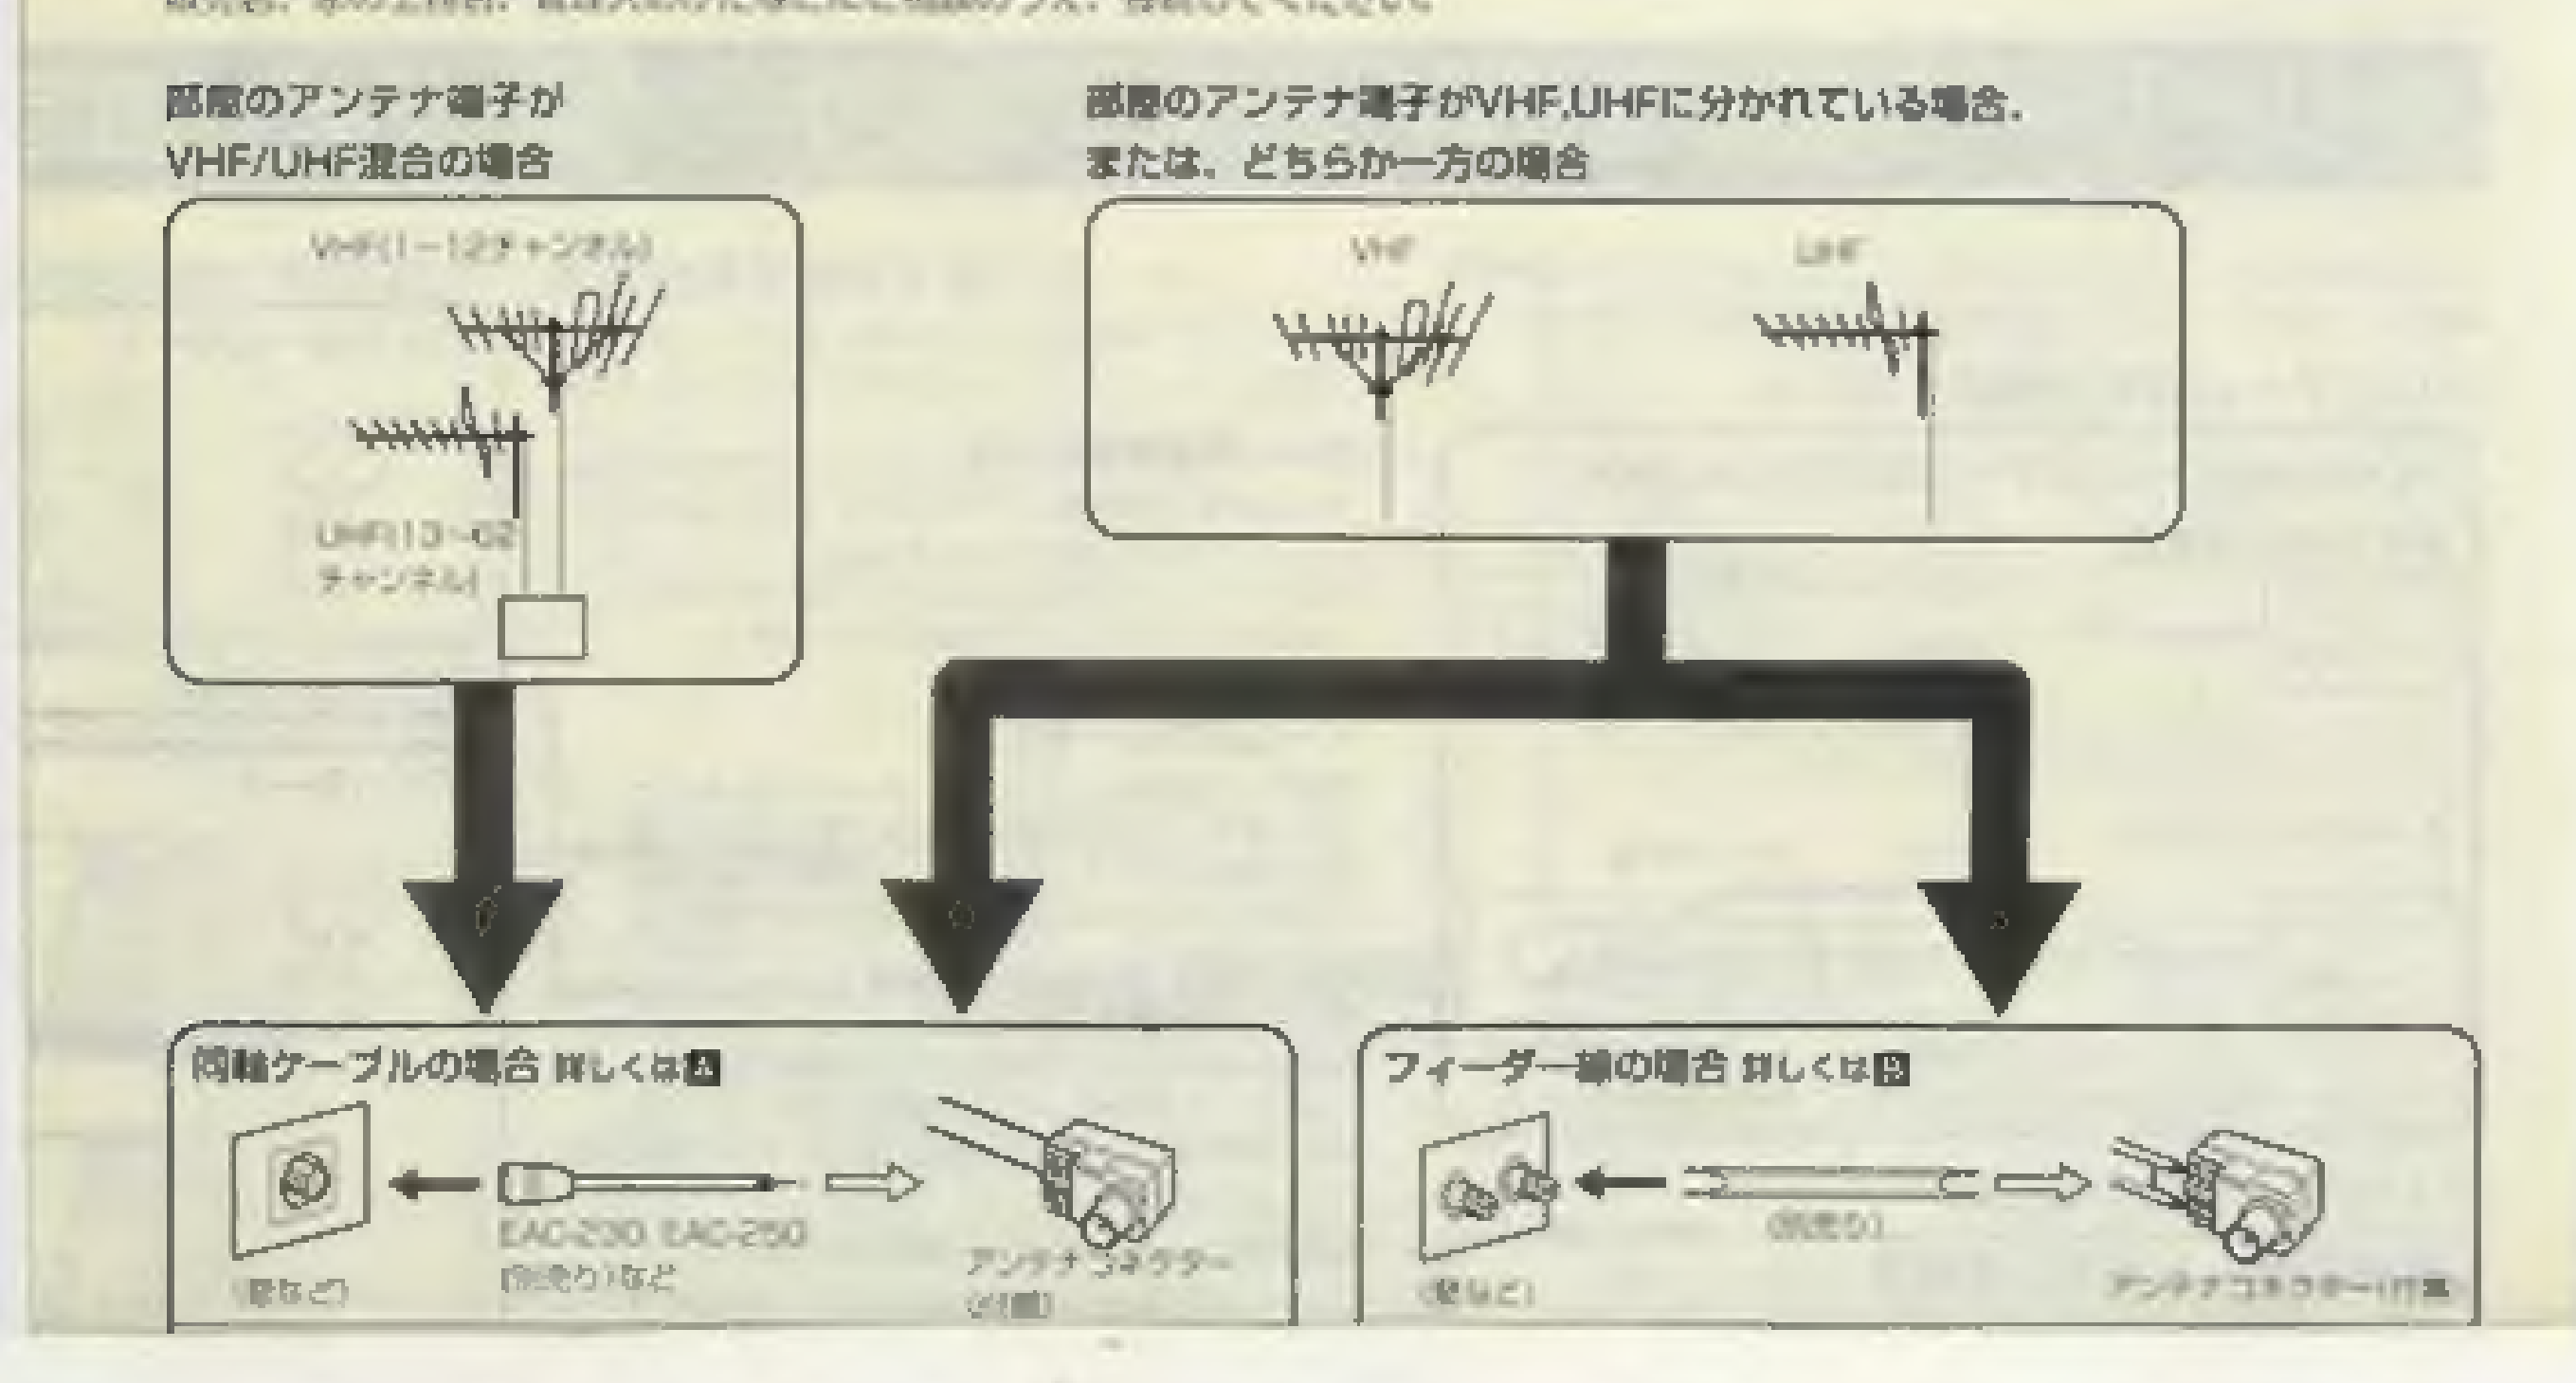

各部のなまえ

本体のボタンはリモコンの(同じなまえの)ボタンと同じ働きをします。

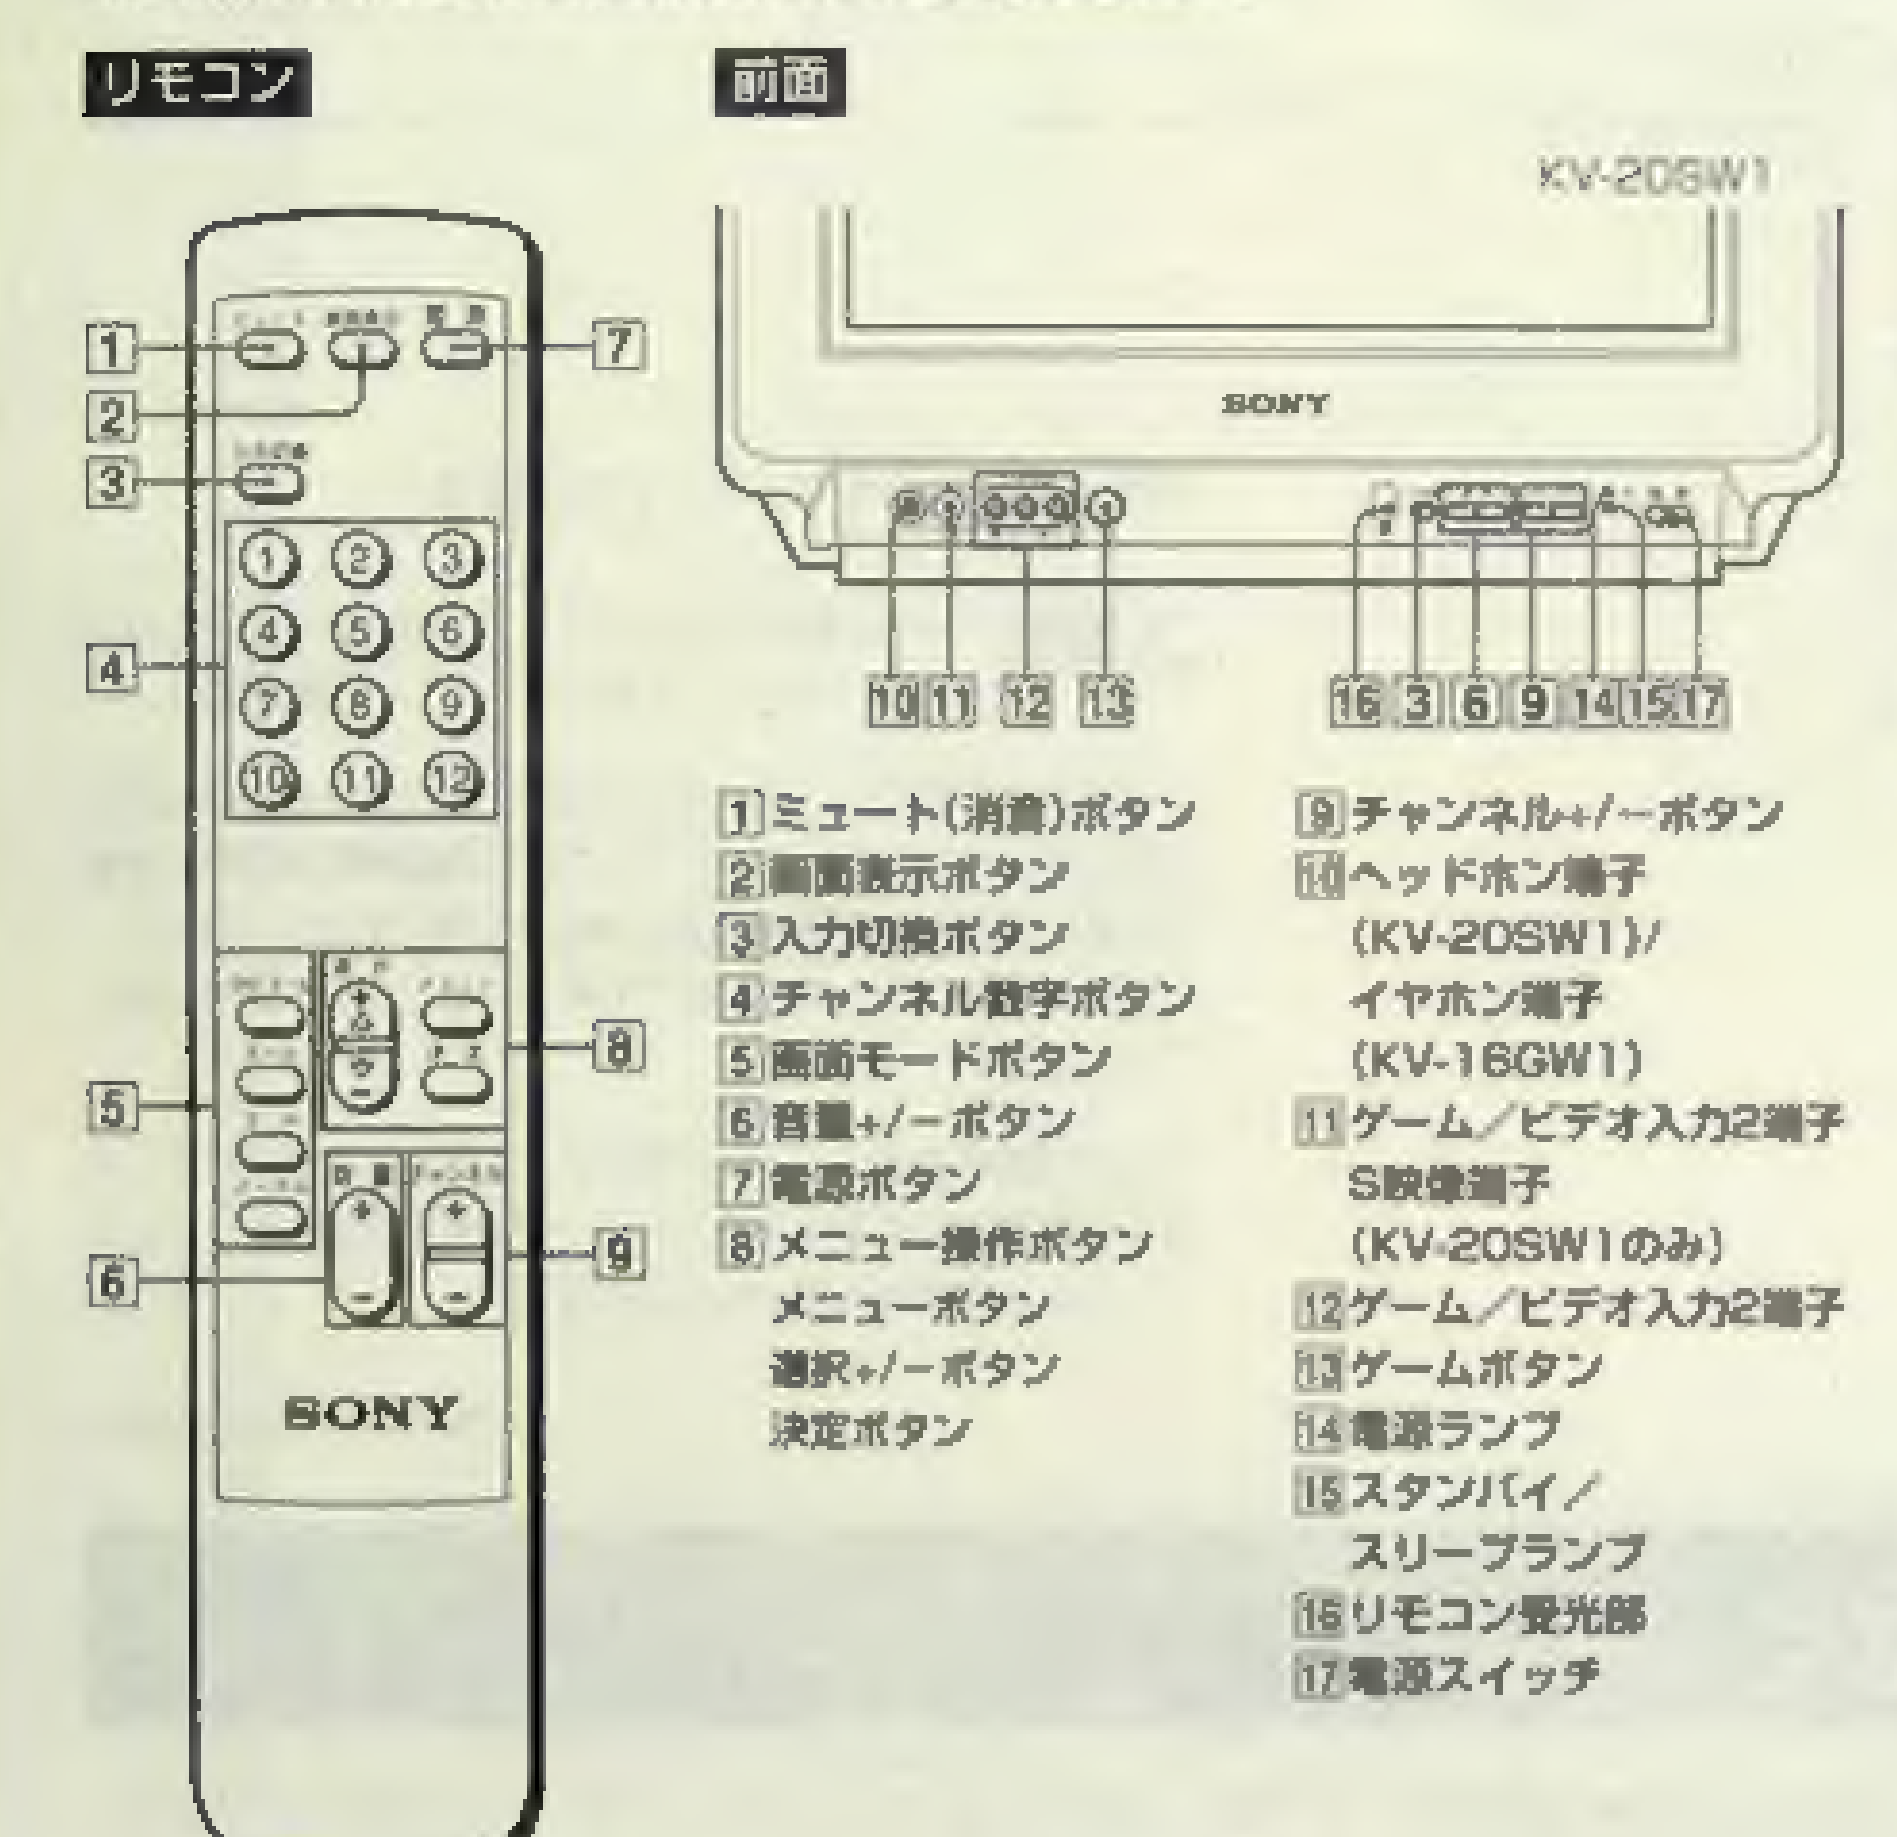

1 ミュート(消音)ボタン
2 画面表示ボタン
3 入力切換ボタン
4 チャンネル数字ボタン
5 画面モードボタン
6 音量+/－ボタン
7 電源ボタン
8 メニュー操作ボタン
メニューボタン
選択+/－ボタン
決定ボタン
9 チャンネル+/－ボタン
10 ヘッドホン端子
(KV-20SW1)/
イヤホン端子
(KV-16GW1)
11 ゲーム／ビデオ入力2端子
S映像端子
(KV-20SW1のみ)
12 ゲーム／ビデオ入力2端子
13 ゲームボタン
14 電源ランプ
15 スタンバイ／
スリープランプ
16 リモコン受光部
17 電源スイッチ

リモコンの電池の入れかた

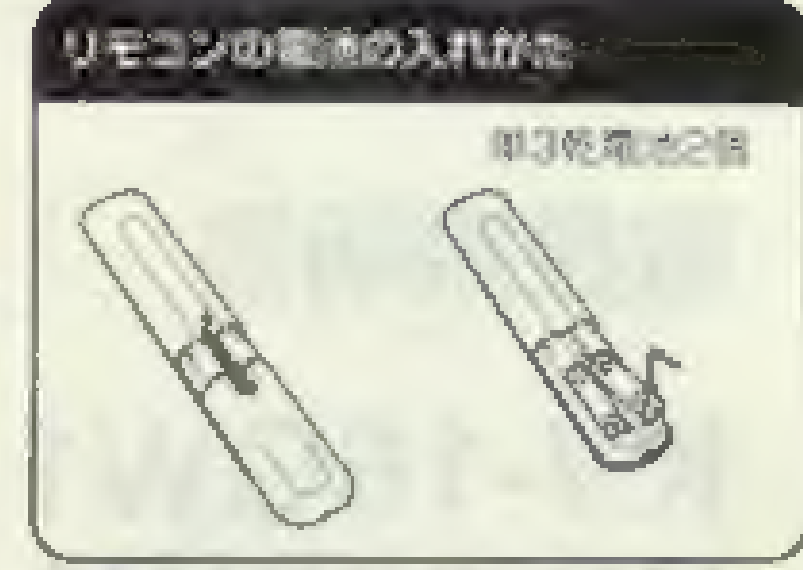

電池の寿命は、通常の使用で約6か月です。リモコン操作が効かなくなり始めたら寿命ですので、新しい電池とお取り換えください。

テレビを見る

テレビ本体の電源スイッチ

1 チャンネルを選ぶ。

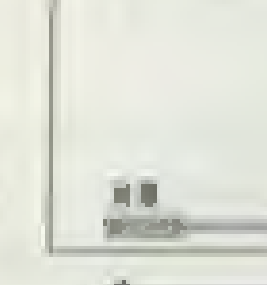

2 音量+/－ボタンで音

テレビゲームをする(ゲームポン機能)

ワイド画面で見る

主な仕様

テレビ

受信方式 NTSC方式

受信チャンネル VHF 1～12チャンネル
UHF 13～62チャンネル

アンテナ端子 VHF/UHF 75Ω F型コネクター

	ブラウン管*	画面寸法(幅×高さ、対角線)
KV-16GW1	16型トリニトロン86度偏向	31.4×17.7, 36.0cm
KV-20SW1	20型トリニトロン104度偏向	40.1×22.6, 46.0cm

* このテレビの型は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

スピーカー 5×9cm 楕円(KV-16GW1)
8cm 丸×2 (KV-20SW1)

音声出力 実用最大(EIAJ)： 1W (KV-16GW1)
2W×2W (KV-20SW1)

ビデオ入力1、ゲーム／ビデオ入力2端子
S映像入力： 4ピンミニDIN(KV-20SW1のみ)
映像入力： ピンジャック、1Vp-p、75Ω 不平衡、同期負
音声入力： ピンジャック、500mVrms／インピーダンス47kΩ

ヘッドホン端子 (KV-20SW1のみ) ステレオミニジャック／負荷インピーダンス16Ω以上

イヤホン端子 (KV-16GW1のみ) ミニジャック／負荷インピーダンス8Ω以上

電源 AC100V、50/60Hz

	消費電力	年間消費電力量**
KV-16GW1	63W	97 kW·h／年
KV-20SW1	91W	125 kW·h／年

(リモコン待機時1W)

** 年間消費電力量とは「省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

	最大外形寸法(幅×高さ×奥行き mm)	質量 (kg)
KV-16GW1	410×323.5×399.5	11.3
KV-20SW1	557×395.5×398.5	18.5

付属品
リモートコマンダーRM-J167 (1)
単3形乾電池 (2)
アンテナコネクター (1)
取扱説明書 (1)
安全のために (1)
サービス窓口・ご相談窓口のご案内 (1)
保証書 (1)
安全点検のおすすめ (1)

別売りアクセサリー

故障とお考えになる前に

画像、音が出ない	□電源コードがはずれていませんか？ □テレビ本体の電源は入っていますか？
画像が出るが、音が出ない	□音量＋ボタンを押してください。 □イヤホンをつないでいませんか？ □画面に「ミュート」の表示が出ていませんか？ ミュートボタンを押して表示を消してください。
雪が降るような画面、うすい画面 画が吹くとちらつく	□アンテナが風でこわれたり曲がったりしていませんか？ □アンテナ線がはずれていませんか？
はん点や点模様が走る	ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波が原因です。 □アンテナはなるべく道路から離してください。
画像が二重、三重になる	□アンテナ線がはずれかかっていませんか？ □山やビルで反射した電波がアンテナに飛び込み、画像が二重、三重になることがあります。アンテナの位置、方向、高さを調整してください。 □突然画像が二重、三重になった場合はお買い上げ店などにご相談ください。
特定のチャンネルだけがきれいに映らない	□チャンネルを合わせ直してみてください。
ビデオの画像・音が出ない	□接続コードがはずれていませんか。 □リモコンまたはテレビ前面の入力切換ボタンを押してみてください。
リモコンで操作できない	□リモコンの電池が消耗していませんか？ □テレビ本体のリモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっていませんか？
テレビの電源を切った直後に、テレビの後ろからパチパチ音がする	テレビ内部で発生する静電気が原因です。故障ではありません。

各部のなまえ

リモコン

本体

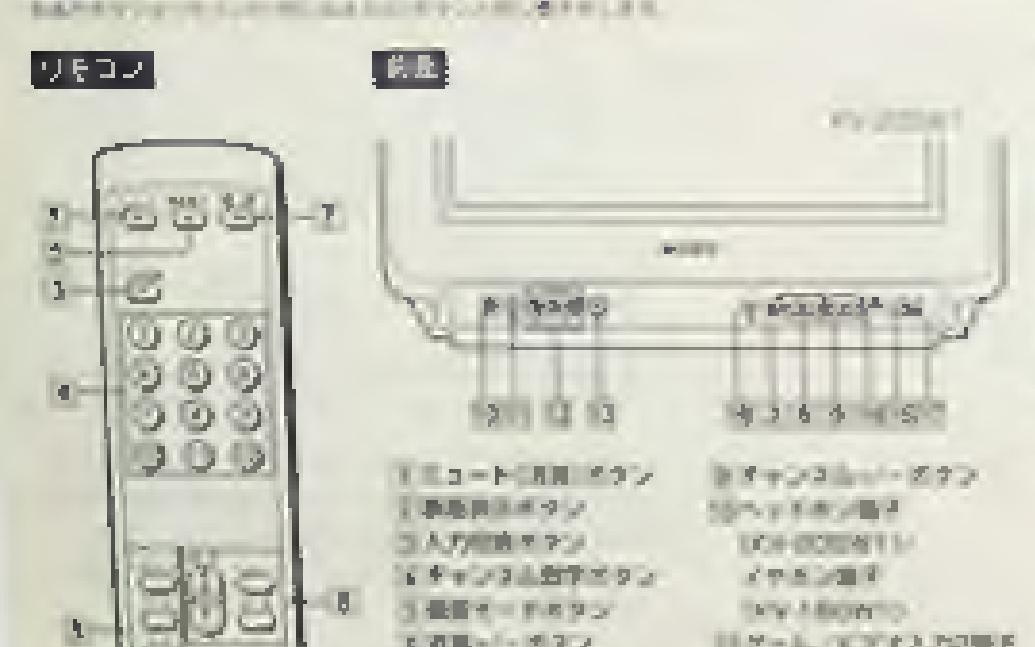

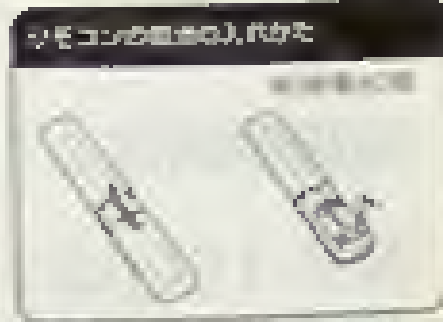

1 ミュート（消音）ボタン
2 画面表示ボタン
3 入力切換ボタン
4 チャンネル数字ボタン
5 画面モードボタン
6 音量＋／－ボタン
7 電源ボタン
8 メニュー操作ボタン
メニューボタン
選択＋／－ボタン
決定ボタン
9 チャンネル＋／－ボタン
10 ヘッドホン端子
（KV-20DW1）
イヤホン端子
（KV-16DW1）
11 ゲーム／ビデオ入力2端子
12 ゲーム／ビデオ入力端子
13 ゲームボタン
14 電源ランプ
15 スタンバイ／
スリープランプ
16 リモコン受光部
17 電源スイッチ

リモコンの電池の入れかた

テレビを見る

テレビ本体の電源スイッチを押して電源を入れます。

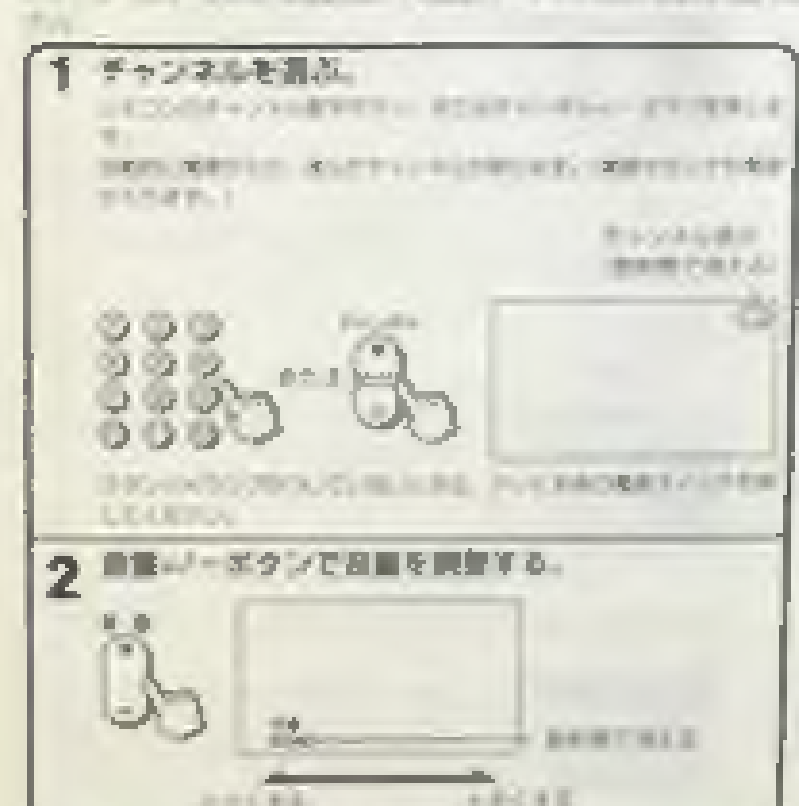

1 チャンネルを選ぶ。

2 音量＋／－ボタンで音量を調整する。

テレビゲームをする（ゲームボン機能）

テレビゲーム機器を接続するには

テレビゲームをするには

本体のゲームボタンを押す。

ワイド画面で見る

ワイドズームモード

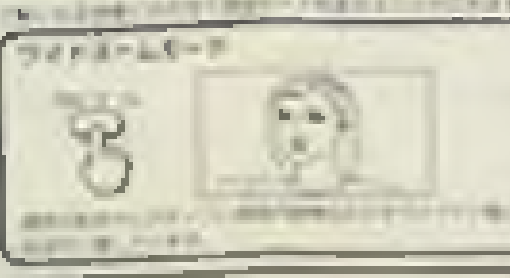

ズームモード

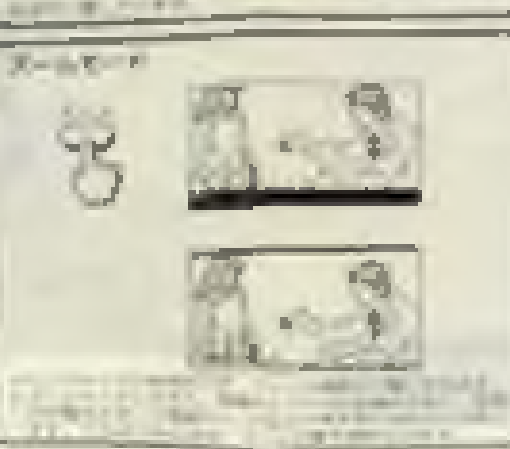

フルモード

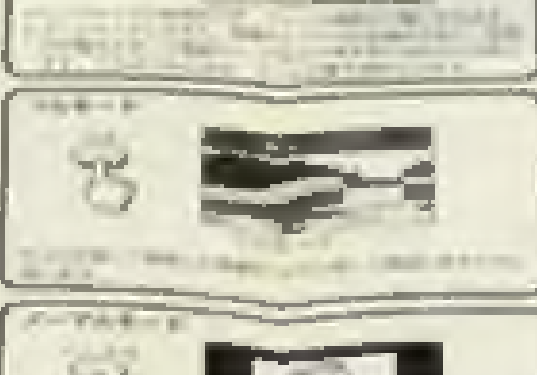

ノーマルモード

画面位置を調整するには

ゲームボタンを押す。

表示域サイズを調整するには

1 メニューを出す。

2 「画面モード」を選ぶ。

3 「縦サイズ」を選ぶ。

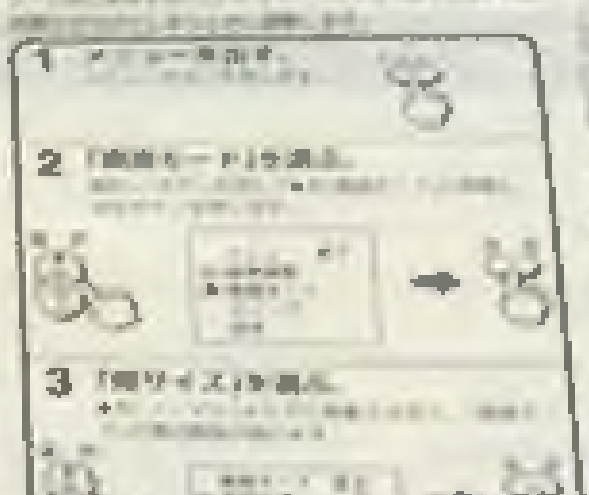

4 サイズを調整する。

5 メニューを消す。

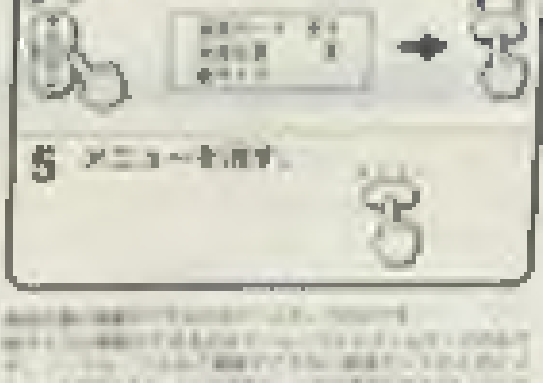

ビデオなどを見る

ビデオ機器を接続するには

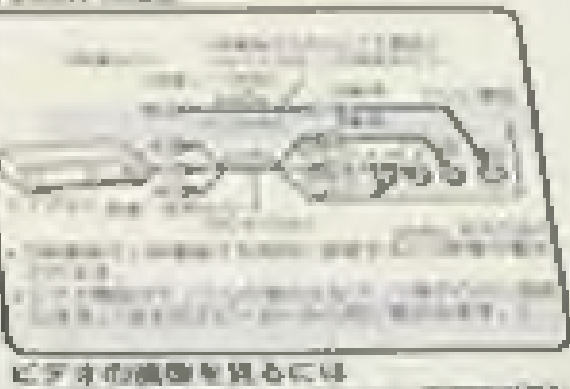

ビデオの画像を見るには

1 入力切換ボタンを押して、ビデオ1またはビデオ2の表示を出す。

2 ビデオ機器を再生する。

チャンネルを合わせる

1 メニューを出す。

2 「設定」を選ぶ。

3 「チャンネル設定」を選ぶ。

4 設定したいチャンネルボタンを選ぶ。

5 「バンド」を選ぶ。

6 見たいチャンネルを合わせる。

7 書き換えたいチャンネル表示を選ぶ。

8 手順4～7を繰り返し、ほかのチャンネルを設定する。

9 メニューを消す。

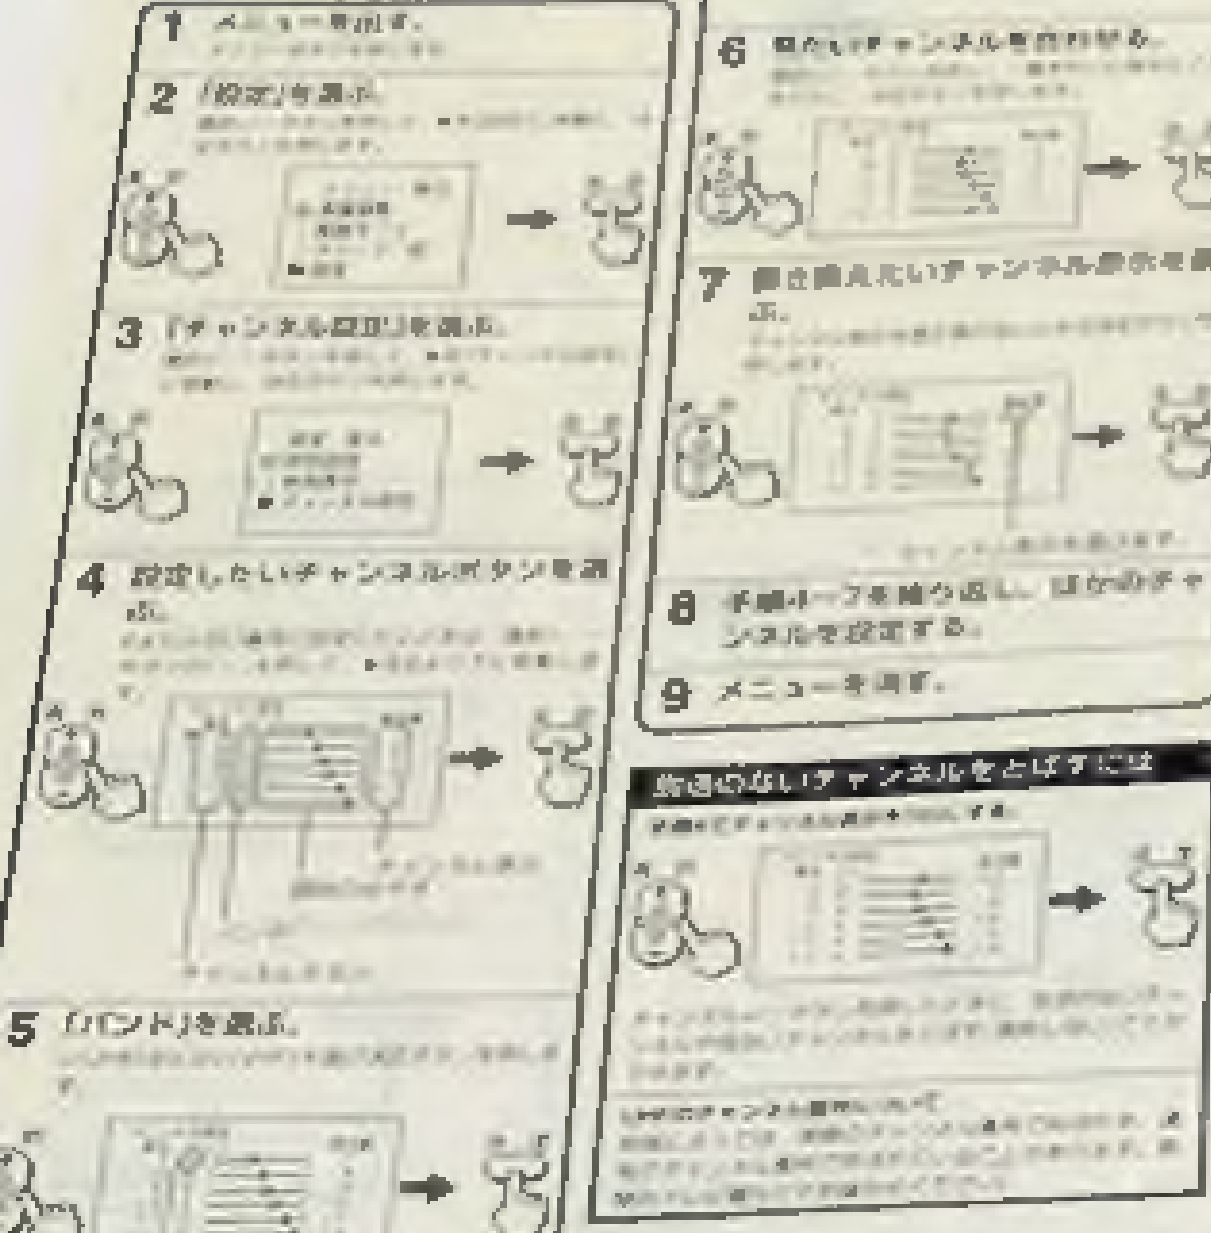

放送のないチャンネルをとばすには

画質を調整する

1 メニューを出す。

2 「画質調整」を選ぶ。

3 項目を選ぶ。

4 画質を調整する。

5 手順3～4を繰り返して、お好みの画質に調整する。

6 メニューを消す。

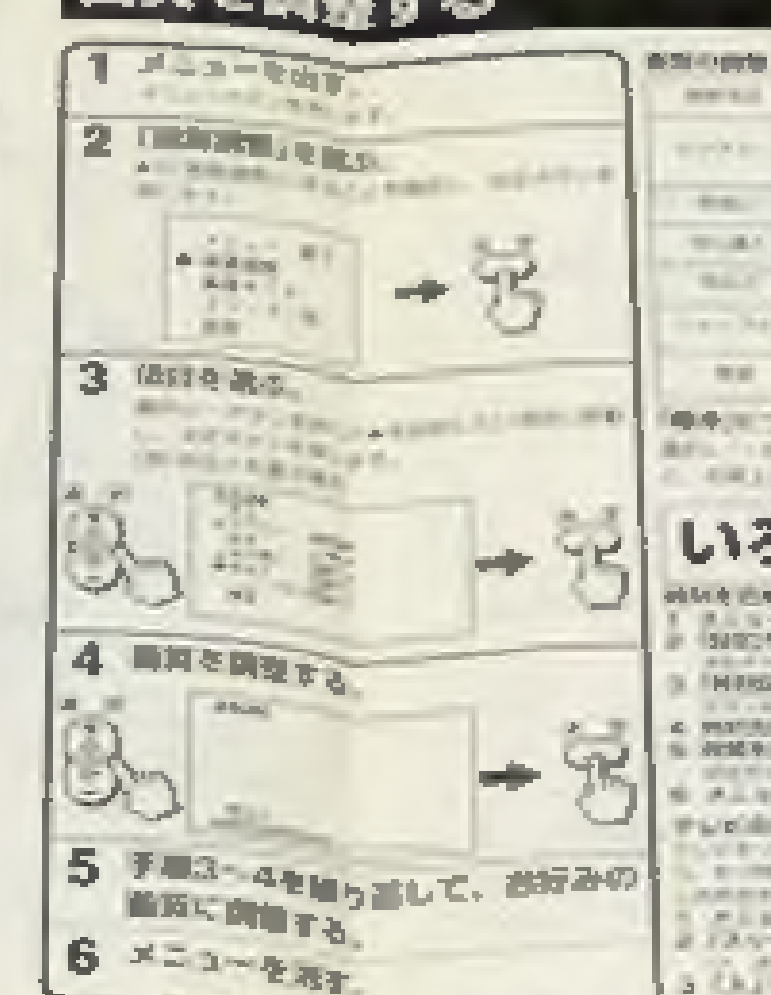

いろいろな使いかた

主な仕様

故障とお考えになる前に

保証書とアフターサービス

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 変な音やにおいがしたら
- 内部に異物が入ったら
- 音は出るが画面が映らないときは
- テレビを落としたり、キャビネットを破損したときは

→

1. 電源を切る
2. 電源プラグをコンセントから抜く
3. お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

型名：KV-16GW1/20SW1

故障の状態：できるだけくわしく

購入年月日：

お買い上げ店 TEL
お近くのサービスステーション TEL

SONY

トリニトロン®カラーテレビ

取扱説明書

KV-16GW1
KV-20SW1

警告

アンテナをつなぐ